

دستگاه ده خروجی:

این دستگاه شامل سه کارت اصلی Add، Delete، Guest و تعدادی کارت User می‌باشد.

- تعریف کارت های مجاز:

ابتدا باید کارت Add را مقابل شمارنده‌ی دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از دستگاه شنیده می‌شود و شمارنده حرف A سبز رنگ و سپس عدد صفر (۰) قرمز رنگ را نمایش می‌دهد که به معنی حالت تعریف برای طبقه‌ی صفر (همکف) می‌باشد. در این هنگام شما ۱۵ ثانیه فرصت دارید تا کارت‌هایی را که می‌خواهید برای طبقه‌ی صفر قرار دهید، Add کنید.

پس از Add کردن اولین کارت، زمان شما ریست شده و مجدداً ۱۵ ثانیه زمان دارید تا کارت بعدی را اضافه کنید. با اضافه شدن هر کارت دو صدای بوق متوالی شنیده می‌شود که به معنای موفقیت‌آمیز بودن عملیات Add می‌باشد.

برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می‌کنیم.

در صورتیکه طبقه‌ای نیاز به کارت نداشته باشد (طبقات عمومی) کارت Add را برای رفتن به طبقه‌ی بعد مقابل دستگاه بگیرید.

پس از پایان Add کردن کارت‌ها باید ۱۵ ثانیه صبر کنید تا شمارنده حرف A قرمز رنگ را نشان داده و یک بوق ممتد میزند و دستگاه از حالت Add به حالت نرمال می‌رود.

- حالت مهمان (Guest):

ابتدا باید کارت Guest را مقابل شمارنده‌ی دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از دستگاه شنیده می‌شود و شمارنده حرف G سبز رنگ و سپس عدد صفر (۰) قرمز رنگ را نمایش می‌دهد که به معنی حالت مهمان برای طبقه‌ی صفر (همکف) می‌باشد. در این هنگام شما ۱۵ ثانیه فرصت دارید که یکی از کارت‌های طبقه‌ی صفر (همکف) را مقابل دستگاه گرفته و حالت مهمان را برای طبقه‌ی همکف فعال نمایید.

برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می‌کنیم.

در صورتیکه طبقه‌ای نیاز به حالت مهمان نداشته باشد؛ کارت Guest را برای رفتن به طبقه‌ی بعد مقابل دستگاه بگیرید.

پس از پایان Guest کردن کارت‌ها باید ۱۵ ثانیه صبر کنید تا شمارنده حرف G قرمز رنگ را نشان داده و یک بوق ممتد زده و دستگاه از حالت Guest به حالت نرمال برود.

- حذف کارت طبقات :

ابتدا باید کارت Delete را مقابل شمارنده‌ی دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از دستگاه شنیده می‌شود و شمارنده حرف d سبز رنگ و سپس عدد صفر (۰) قرمز رنگ را نمایش می‌دهد که به معنی حالت حذف برای طبقه‌ی صفر (همکف) می‌باشد. در این هنگام شما ۱۵ ثانیه فرصت دارید تا یک کارت (مجاز یا غیرمجاز) را مقابل دستگاه گرفته تا کارت‌های مربوط به طبقه‌ی صفر (همکف) حذف شود.

برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می‌کنیم.

در صورتیکه طبقه‌ای نیاز به حذف کارت نداشته باشد؛ کارت Delete را برای رفتن به طبقه‌ی بعد مقابل دستگاه بگیرید.


پس از پایان Delete کردن کارت‌های یک طبقه شمارنده حرف d قرمز رنگ را نشان داده و یک بوق ممتد زده و دستگاه از حالت Delete به حالت نرمال برود.

- حذف کل کارت ها :

برای انجام این کار ابتدا کارت Delete را یازده بار مقابل دستگاه گرفته، سپس شمارنده حرف C سبز و قرمز رنگ را بصورت متوالی نشان داده و پس از آن کارت Add را مقابل شمارنده‌ی دستگاه می‌گیریم.

- نحوه‌ی سیم کشی :

برای این منظور مطابق شکل ذیل عمل می‌نماییم :

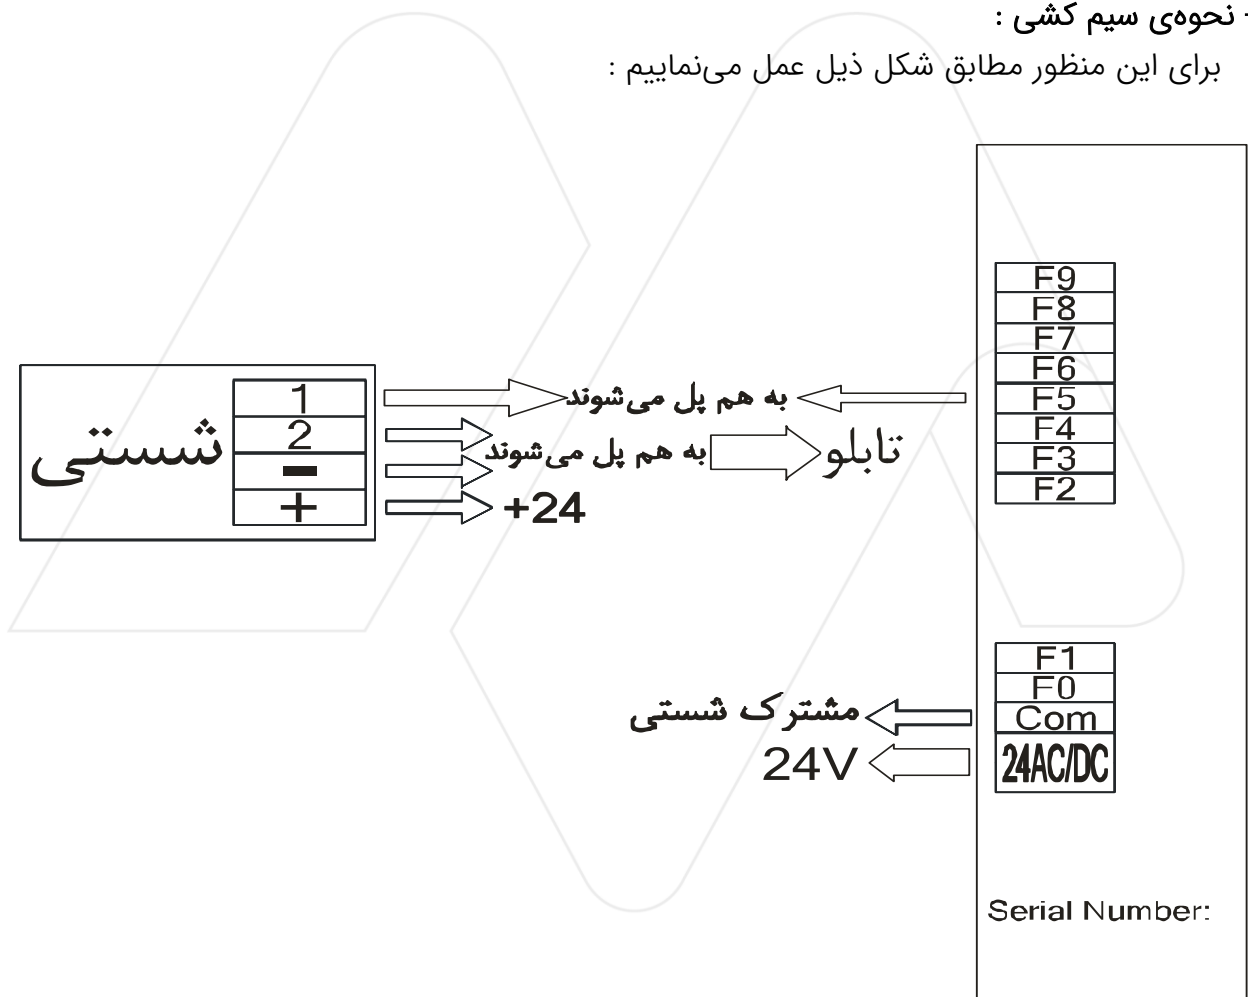

برای سایر طبقات نیز مانند بالا عمل می‌کنیم.

دستگاه ده خروجی:

این دستگاه شامل سه کارت اصلی Add، Delete، Guest و تعدادی کارت User می‌باشد.

- تعریف کارت های مجاز:

ابتدا باید کارت Add را مقابل شمارنده‌ی دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از دستگاه شنیده می‌شود و شمارنده حرف A سبز رنگ و سپس عدد صفر (۰) قرمز رنگ را نمایش می‌دهد که به معنی حالت تعریف برای طبقه‌ی صفر (همکف) می‌باشد. در این هنگام شما ۱۵ ثانیه فرصت دارید تا کارت‌هایی را که می‌خواهید برای طبقه‌ی صفر قرار دهید، Add کنید.

پس از Add کردن اولین کارت، زمان شما ریست شده و مجدداً ۱۵ ثانیه زمان دارید تا کارت بعدی را اضافه کنید. با اضافه شدن هر کارت دو صدای بوق متوالی شنیده می‌شود که به معنای موفقیت‌آمیز بودن عملیات Add می‌باشد.

برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می‌کنیم.

در صورتیکه طبقه‌ای نیاز به کارت نداشته باشد (طبقات عمومی) کارت Add را برای رفتن به طبقه‌ی بعد مقابل دستگاه بگیرید.

پس از پایان Add کردن کارت‌ها باید ۱۵ ثانیه صبر کنید تا شمارنده حرف A قرمز رنگ را نشان داده و یک بوق ممتد میزند و دستگاه از حالت Add به حالت نرمال می‌رود.

- حالت مهمان (Guest):

ابتدا باید کارت Guest را مقابل شمارنده‌ی دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از دستگاه شنیده می‌شود و شمارنده حرف G سبز رنگ و سپس عدد صفر (۰) قرمز رنگ را نمایش می‌دهد که به معنی حالت مهمان برای طبقه‌ی صفر (همکف) می‌باشد. در این هنگام شما ۱۵ ثانیه فرصت دارید که یکی از کارت‌های طبقه‌ی صفر (همکف) را مقابل دستگاه گرفته و حالت مهمان را برای طبقه‌ی همکف فعال نمایید.

برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می‌کنیم.

در صورتیکه طبقه‌ای نیاز به حالت مهمان نداشته باشد؛ کارت Guest را برای رفتن به طبقه‌ی بعد مقابل دستگاه بگیرید.

پس از پایان Guest کردن کارت‌ها باید ۱۵ ثانیه صبر کنید تا شمارنده حرف G قرمز رنگ را نشان داده و یک بوق ممتد زده و دستگاه از حالت Guest به حالت نرمال برود.

- حذف کارت طبقات :

ابتدا باید کارت Delete را مقابل شمارنده‌ی دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از دستگاه شنیده می‌شود و شمارنده حرف d سبز رنگ و سپس عدد صفر (۰) قرمز رنگ را نمایش می‌دهد که به معنی حالت حذف برای طبقه‌ی صفر (همکف) می‌باشد. در این هنگام شما ۱۵ ثانیه فرصت دارید تا یک کارت (مجاز یا غیرمجاز) را مقابل دستگاه گرفته تا کارت‌های مربوط به طبقه‌ی صفر (همکف) حذف شود.

برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می‌کنیم.

در صورتیکه طبقه‌ای نیاز به حذف کارت نداشته باشد؛ کارت Delete را برای رفتن به طبقه‌ی بعد مقابل دستگاه بگیرید.


پس از پایان Delete کردن کارت‌های یک طبقه شمارنده حرف d قرمز رنگ را نشان داده و یک بوق ممتد زده و دستگاه از حالت Delete به حالت نرمال برود.

- حذف کل کارت ها :

برای انجام این کار ابتدا کارت Delete را یازده بار مقابل دستگاه گرفته، سپس شمارنده حرف C سبز و قرمز رنگ را بصورت متوالی نشان داده و پس از آن کارت Add را مقابل شمارنده‌ی دستگاه می‌گیریم.

- نحوه‌ی سیم کشی :

برای این منظور مطابق شکل ذیل عمل می‌نماییم :

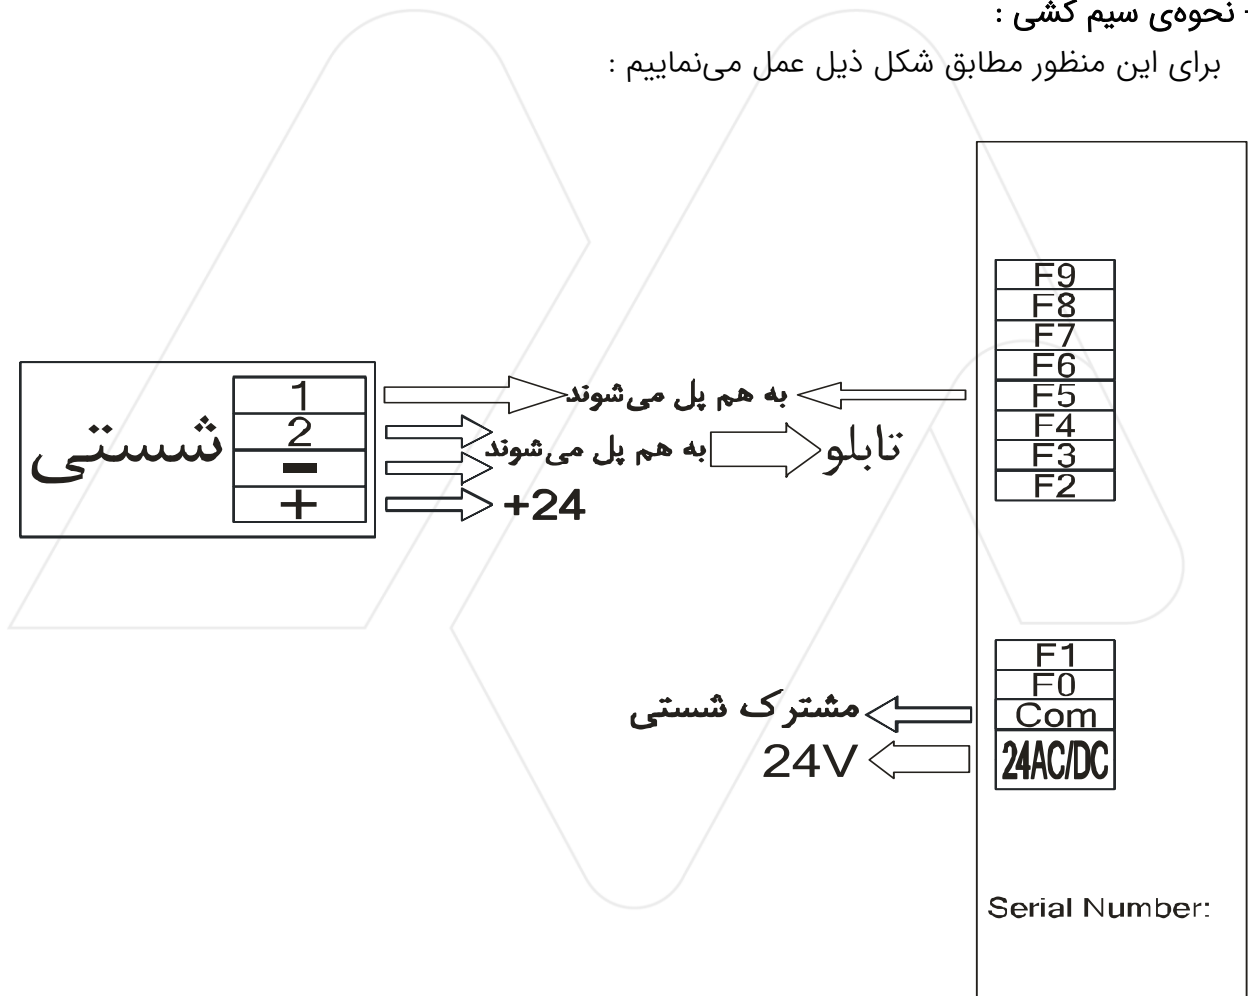

برای سایر طبقات نیز مانند بالا عمل می‌کنیم.