

راهنمای استفاده از برد رمزگذاری آسانسور آتی

با استفاده از این برد شما به سادگی میتوانید تمامی آسانسورها را رمزگذاری نموده و نیازی به سوراخکاری شاسی پنل ندارید. روی برد، سگمندی طراحی شده است که اگر امکان جانمایی آن در شاسی پنل آسانسور باشد، شما نیازی به باز نمودن پشت پنل جهت مشاهده گزارشات و یا هر مورد احتمالی را نخواهید داشت، اگر امکان سوراخ نمودن و یا جانمایی برد را روی شاسی ندارید، شما به صورت شنیداری از طریق بوقهای مشخص میتوانید مراحل را سپری نمایید و فقط برای مشاهده گزارش استفاده هر طبقه از آسانسور، با حضور سرویسکار میتوانید به این امر دست یابید.

قابلیتهای مدار

- ۱- رمزگذاری طبقات
- ۲- گزارش دهی از دفعات استفاده هر طبقه از آسانسور
- ۳- قفل نمودن آسانسور
- ۴- قفل نمودن آسانسور بعد از تعداد مشخصی استارت خوردن موتور

پس از پایان سیم کشی و برقراری برق شاسی پنل آسانسور سیستم به صورت پیشفرض روی حالت غیر کدینگ میباشد و حرف L را نشان میدهد.

رمزدار نمودن طبقات

کلید ۱ و ۲ را گرفته، رمز پیشفرض و سپس رمز جدید را میزنید، رمز پیشفرض هر طبقه ۴ بار تکرار کلید همان طبقه میباشد، یعنی ۱۱۱۱ برای طبقه ۱، ۲۲۲۲ برای طبقه ۲ و... إلى آخر. فاصله بین زدن ارقام رمز نباید بیش از ۵ ثانیه به طول بیانجامد، در غیر این صورت یک بوق ممتد که نشانه خطای سیستمی میباشد به مدت یک ثانیه شنیده میشود و سیستم به حالت اولیه بر میگردد. پس از رمز دادن به طبقه مورد نظر، با زدن پوش باتن آن طبقه ۳ بوق به نشانه منتظر بودن سیستم جهت زدن رمز شنیده میشود. همچنین حرف P روی سگمنت نمای داده میشود.

تغییر رمز طبقات

کلید ۱ و ۲ را نگه داشته پس از شنیدن ۳ بوق رمز قبلی و سپس رمز جدید ۴ رقمی را بزنید، در پایان پس از شنیدن ۳ بوق متوالی، تغییر رمز با موفقیت انجام شده است.

قفل نمودن آسانسور

کلید ۱ و ۲ را نگه داشته تا ۳ بوق شنیده شود سپس رمز که به صورت ۱۲۳۳ میباشد را زده، پس از شنیدن ۳ بوق رمز ۱۱۲۱ را زده و روی سگمنت کلمه lock نمایش داده میشود.

باز نمودن قفل آسانسور

کلید ۱ و ۲ را نگه داشته تا ۳ بوق شنیده شود سپس رمز تنظیمات که به صورت پیشفرض ۱۲۳۳ میباشد را زده و پس از شنیدن ۳ بوق رمز ۱۱۲۲ را بزنید.

قفل نمودن آسانسور بعد از تعداد مشخص استارت موتور

کلید ۱ و ۲ را نگه داشته تا ۳ بوق شنیده شود سپس رمز تنظیمات که به صورت پیشفرض ۱۲۳۳ میباشد را زده و پس از شنیدن ۲ بوق رمز ۱۱۲۳ را بزنید، سپس یک عدد ۴ رقمی به دلخواه را بزنید (این عدد مشخصاً بزرگتر از ۱۱۱۱ و کوچکتر از ۸۸۸۸ و فاقد صفر خواهد بود) آسانسور بعد از رسیدن به عدد ۴ رقمی که شما مشخص نموده اید قفل میشود (باز نمودن قفل در مرحله قبل گفته شده)

نمایش کارکرد هر طبقه از آسانسور

کلید ۱ و ۲ را نگه داشته تا ۳ بوق شنیده شود سپس رمز تنظیمات که به صورت پیش فرض ۱۲۳۳ میباشد را زده و پس از شنیدن ۳ بوق رمز ۱۱۱۲ را بزنید، سپس شماره طبقه مورد نظر را زده، اعداد از هزارگان به نوبت تا یکان تک تک نمایش داده میشود

ریست نمودن شمارنده هر طبقه

کلید ۱ و ۲ را نگه داشته تا ۳ بوق شنیده شود سپس رمز تنظیمات که به صورت پیشفرض ۱۲۳۳ میباشد را زده پس از شنیدن ۳ بوق رمز ۱۱۱۳ را زده و سپس شماره طبقه مورد نظر را بزنید.

مشاهده کل کارکرد آسانسور


کلید ۱ و ۲ را نگه داشته تا ۳ بوق شنیده شود سپس رمز تنظیمات که به صورت پیشفرض ۱۲۳۳ میباشد را زده و پس از شنیدن ۳ بوق رمز ۱۱۳۲ را بزنید.

تغییر رمز تنظیمات

کلید ۱ و ۲ را نگه داشته تا ۳ بوق شنیده شود، سپس رمز تنظیمات را زده و پس از شنیدن ۳ بوق دوباره رمز تنظیمات را زده سپس رمز جدید را وارد نمایید

فراموش نمودن رمز یک طبقه

کلید ۱ و ۲ را نگه داشته تا ۳ بوق شنیده شود، سپس رمز تنظیمات که به صورت پیشفرض ۱۲۳۳ میباشد را زده و پس از شنیدن ۳ بوق رمز ۱۱۳۳ را زده، سپس کلید طبقه مورد نظر را بزنید. اکنون رمز به حالت اولیه که تکرار ۴ بار فشردن کلید همان طبقه میباشد تغییر یافته است.

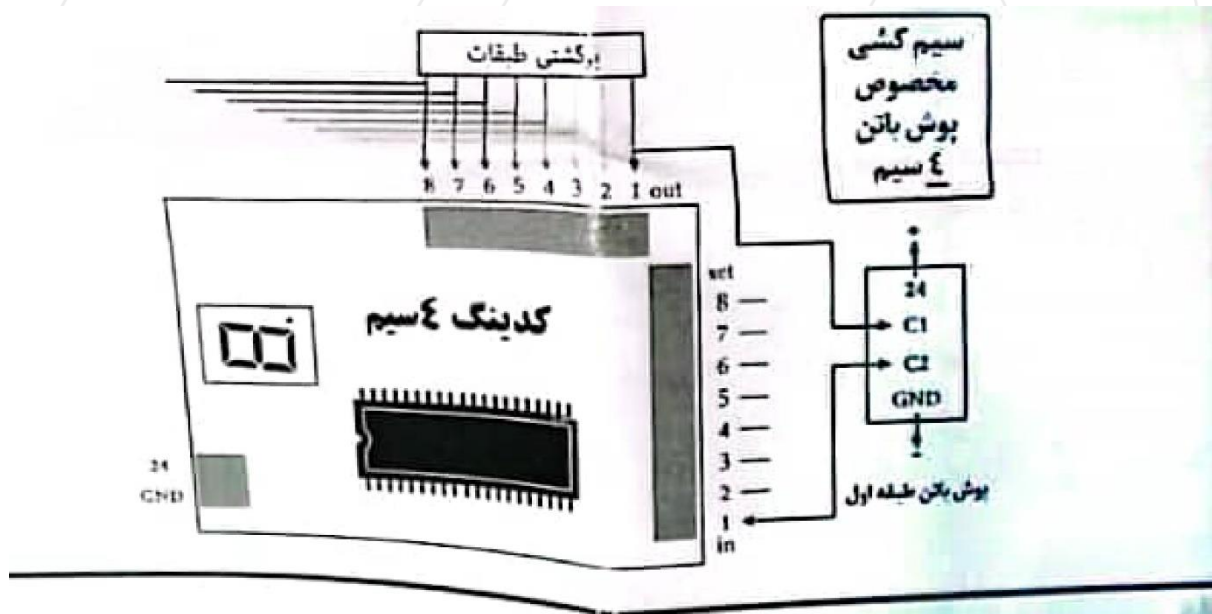

راهنمای استفاده به عنوان دستگاه کارت مدیریت

تغییر رمز ورود به منو *#* تکرار رمز جدید # رمز جدید 0# رمز ورود به منو *#*

رمز اولیه ورود به منو 999999 میباشد. رمز تعریف شده باید ۶ تا ۸ رقم باشد

جهت خروج از حالت برنامه ریزی کلید *# را فشار دهید

تعریف مد عملکرد دستگاه در حالت کارت *#*#30# رمز ورود به منو *#*

تعریف اولیه کارتها

قرار دادن کارتها پشت سر هم مقابل دستگاه # اولین کد کاربری (1) 1# رمز ورود به منو *#*

بدین ترتیب کد کاربری اولین کارت 1 و کد کاربری دومین کارت 2 و الی آخر خواهد شد. کد ها روی کارتها و دفتر مدیریت یادداشت شود.

تعریف مجدد کارتهای جدید

قرار دادن کارتها پشت سر هم مقابل دستگاه # آخرین کد کاربری تعریف شده +1 1# رمز ورود به منو *#*

حذف کارتها *#*# . . . # کد کاربری # کد کاربری 2# رمز ورود به منو *#*

حذف تمام کاربران *#*# 20000# رمز ورود به منو *#*

راهنمای استفاده به عنوان دستگاه رمزی

تغییر رمز ورود به منو *#* تکرار رمز جدید # رمز جدید 0# رمز ورود به منو *#*

رمز اولیه ورود به منو 999999 میباشد. رمز تعریف شده باید ۶ تا ۸ رقم باشد

جهت خروج از حالت برنامه ریزی کلید *# را فشار دهید

تعریف مد عملکرد دستگاه در حالت رمزی *#*#32# رمز ورود به منو *#*

رمز عبور ۴ رقمی 9# رمز ورود به منو *#*

نکته: فقط یک رمز قابل تعریف است و با تعریف رمز عبور جدید، رمز قبلی پاک میشود

حذف رمز عبور *#*#9# رمز ورود به منو *#*